



CORRENTINO FOURGON NVM Réf 400-06 Echelle HOe 1/87

Équipement : Brucelles, Colle à bois, Cutter, Peinture acrylique : noir, gris et couleur bois




CONSEILS de MONTAGE :

Merci d'avoir acheté l'un de nos modèles. Les kits que nous proposons reprennent les matériaux des véhicules originaux et reproduisent sa construction au plus près de la réalité.

Avant de commencer le montage, identifier bien les pièces qui le composent grâce aux plans joints qui permettent de repérer les pièces et de les assembler sans problème et traiter les avec soin.



- 1- Assembler les deux parties du plancher par collage
Coller les deux traverses du châssis puis les deux côtés
Peindre le châssis en noir
Peindre le plancher couleur bois

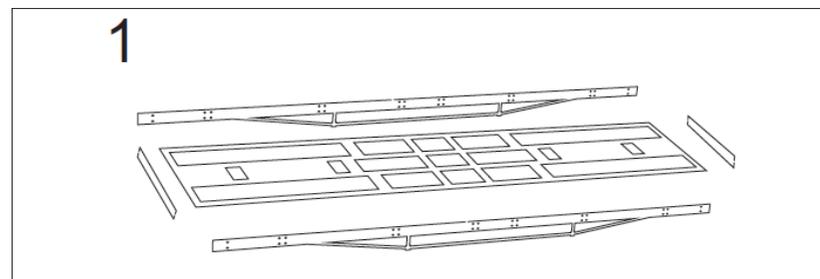

- 2 Assembler la caisse en collant les parties internes et externes des parois latérales et frontales. Présenter et tester le positionnement par demi-caisse.
- 3 Veiller à ce que les parties assemblées soient alignées au niveau des picots qui permettent l'assemblage ultérieur avec le châssis complet. Ensuite coller en deux temps par ajustement des picots des parois et des logements en creux du châssis.



Peindre l'intérieur en gris clair


Lester le wagon avec un chargement de votre choix ou un poids

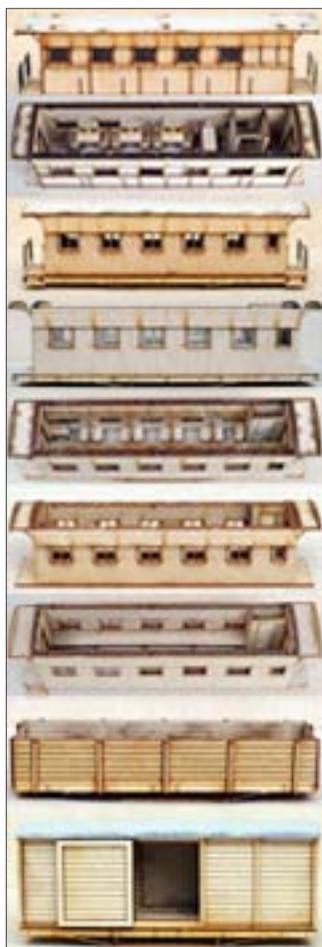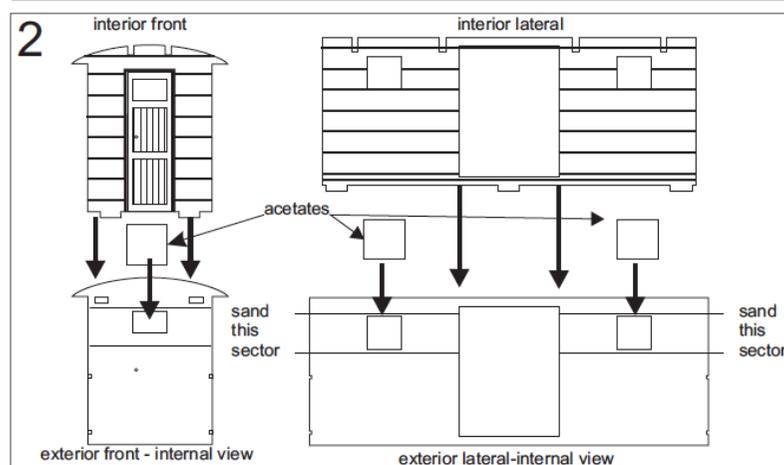


Coller les ferronneries extérieures sur les parois de la caisse (figure 4).

Placer les cadres des fenêtres

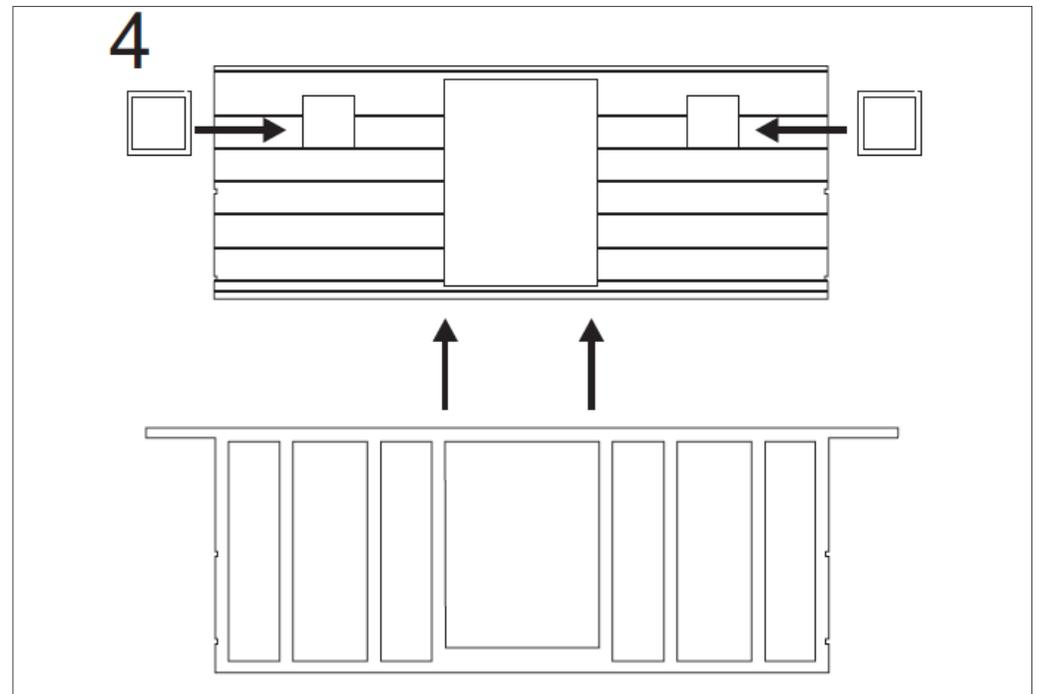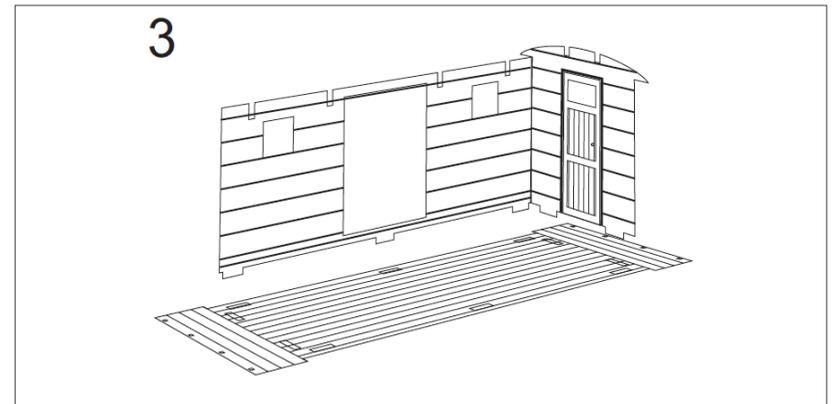


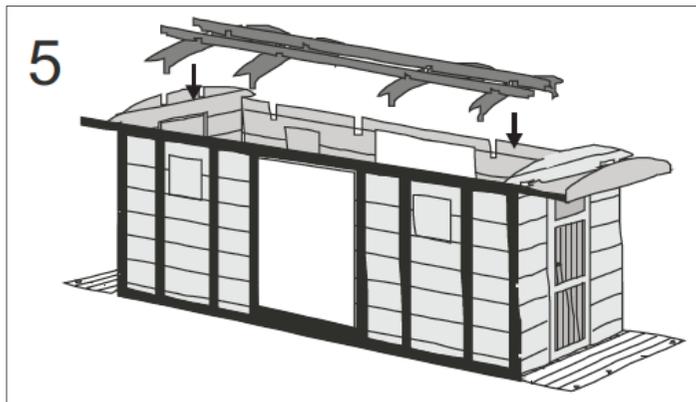


- 5 Coller les poutres de toit dans les logements prévus à cet effet.
 Coller les traverses sur les poutres
 Assembler les portes et les peindre de la même couleur que la caisse.
 Peindre l'extérieur en gris, les ferronneries en noir mat

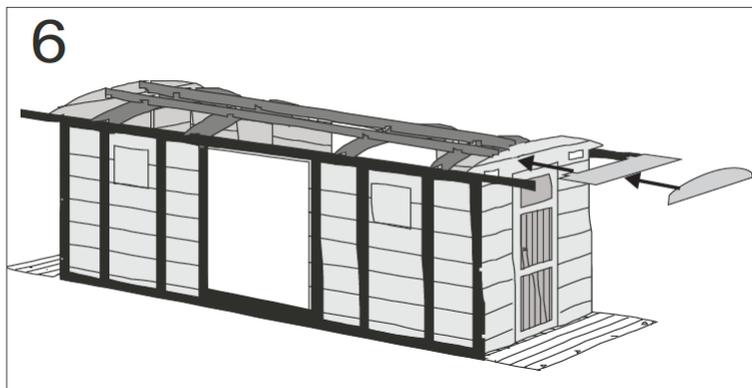

- 6 Coller les sous avant toits et les avant-toits.

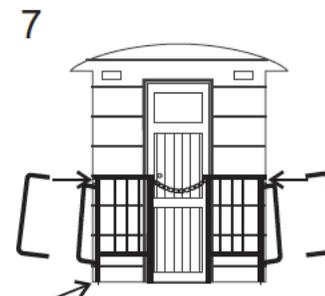

- 7 Monter les rambardes et les peindre en noir mat





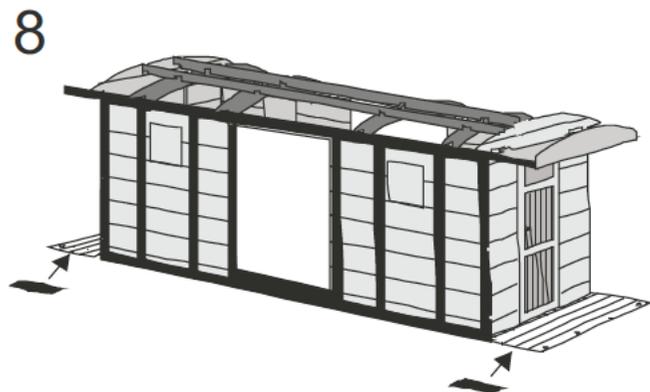


- 8 Poser les marchepieds

Coller à la colle universelle ou à la cyanolite le toit métallique sur les traverses de toit.

Visser les boggies Archbar Micro trains 003 02 004

Enjoy your model

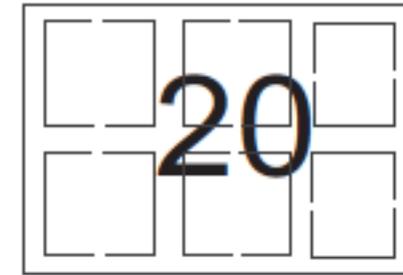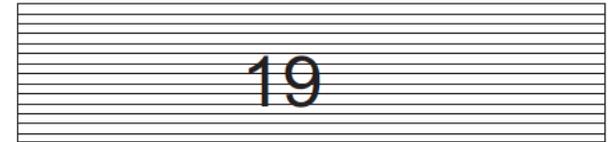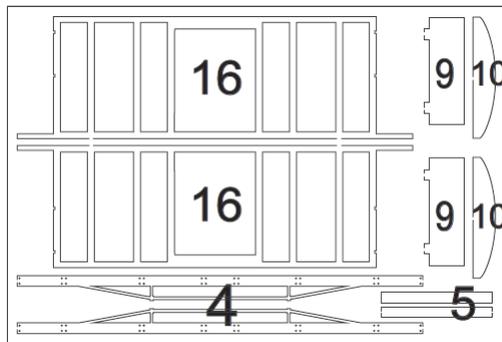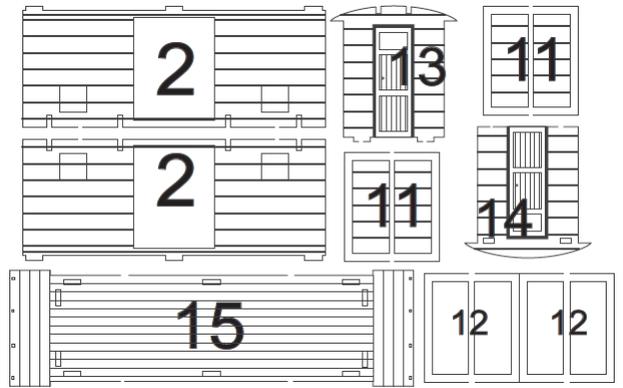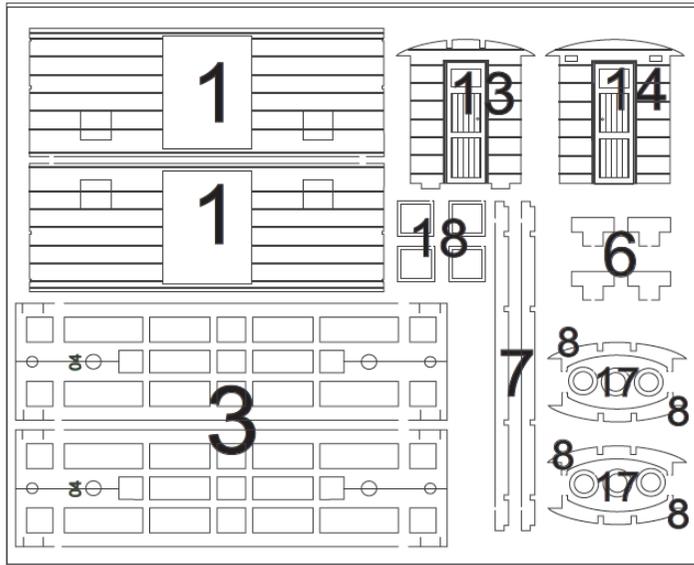

- 1 2 Parois latérales externes
- 2 2 Parois latérales internes
- 3 2 Châssis
- 4 2 Éléments latéraux du châssis
- 5 2 Éléments frontaux du châssis
- 6 4 Marchepieds
- 7 2 Poutres longitudinales de toiture
- 8 2 Poutres transversales de toiture
- 9 2 Sous avant-toits
- 10 2 Avant-toits
- 11 2 Portes
- 12 2 Châssis de portes
- 13 2 Parois frontales internes
- 14 2 Parois frontales externes
- 15 1 Plancher
- 16 2 Ferronneries des parois latérales
- 17 2 Supports de boggie
- 18 4 Cadres de fenêtres
- 19 1 Toiture métallique
- 20 6 vitres de fenêtre
- 21 Rambardes et mains courantes