



CORRENTINO WAGON RESTAURANT NVM Réf 400-03 Echelle HOe 1/87

Équipement : Brucelles, Colle à bois, Colle cyano, Cutter, papier à limer fin (800), Peinture acrylique : noir, jaune paille, rouille, gris et couleur bois.

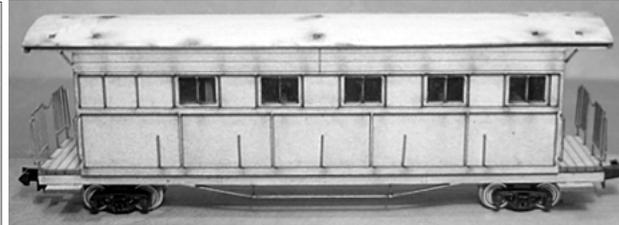



CONSEILS de MONTAGE :

Merci d'avoir acheté l'un de nos modèles. Les kits que nous proposons reprennent les matériaux des véhicules originaux et reproduisent sa construction au plus près de la réalité.



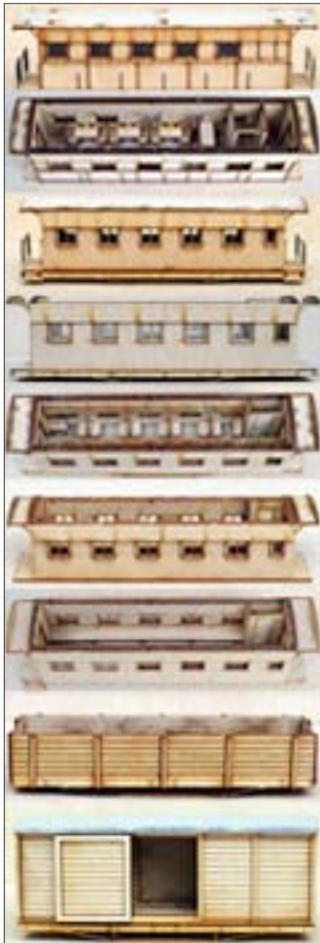


Avant de commencer le montage, identifier bien les pièces qui composent le kit grâce aux plans joints en page 3 qui permettent de repérer les pièces et de les assembler sans problème et traiter les avec soin. Les ébarber avec une lime fine.


- 1- Assembler les deux parties du châssis par collage
- 2- Coller les deux traverses du châssis puis les deux côtés (1)
- 3- Peindre le châssis en noir
- 4- Peindre le plancher couleur bois
- 5- Coller les vitres à la cyano après avoir limé légèrement les zones indiquées sur le plan 2. Utiliser très peu de colle dans les coins.
- 6- Veiller à ce que les parties assemblées soient bien alignées. Les picots qui permettent l'assemblage ultérieur avec le châssis complet et les encoches pour la toiture doivent l'être aussi afin de faciliter le montage ultérieur.

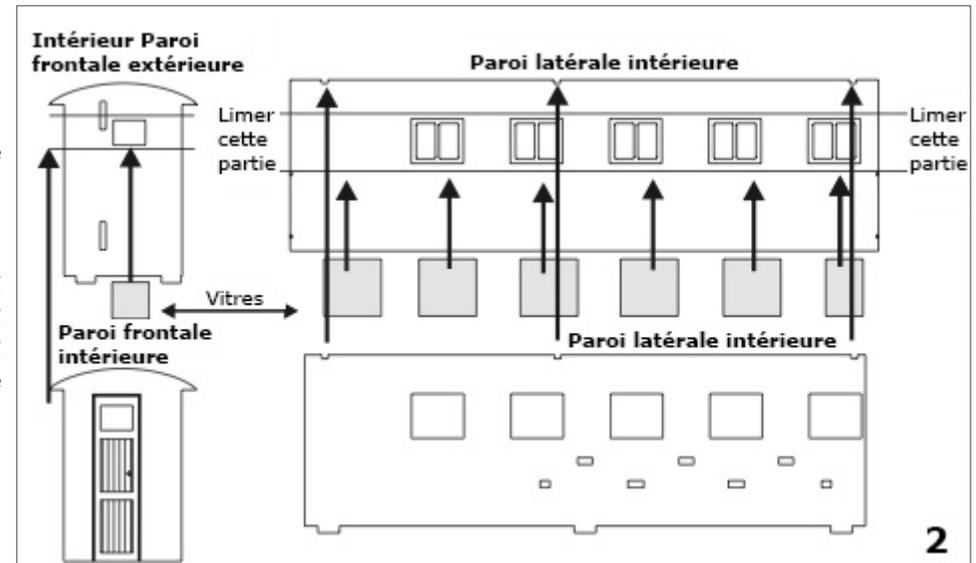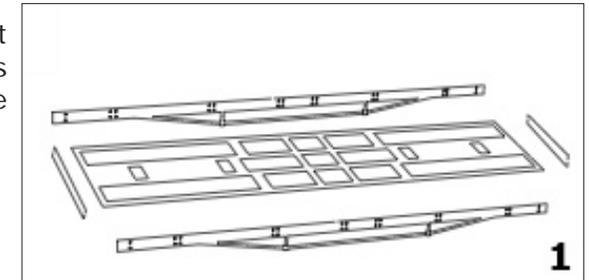


- 7- Assembler la caisse en collant les parties internes et externes des parois latérales et frontales. Présenter et tester le positionnement par demie caisse. Une fois vérifié, coller par demie caisse (3)
- 8- Peindre les contours des fenêtres des parois externes en rouge foncé
- 9- Peindre toutes les éléments de la caisse en rouge foncé.

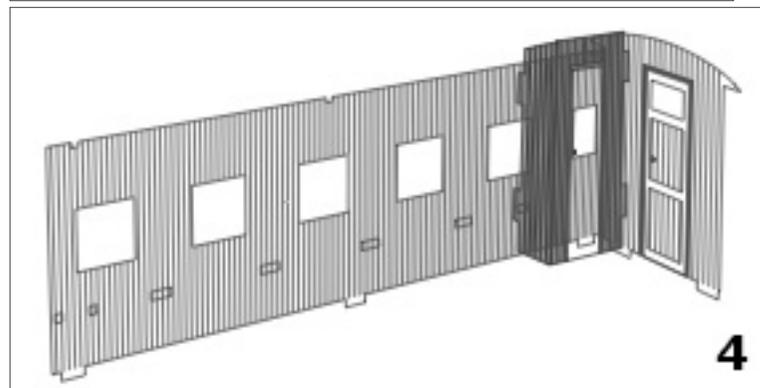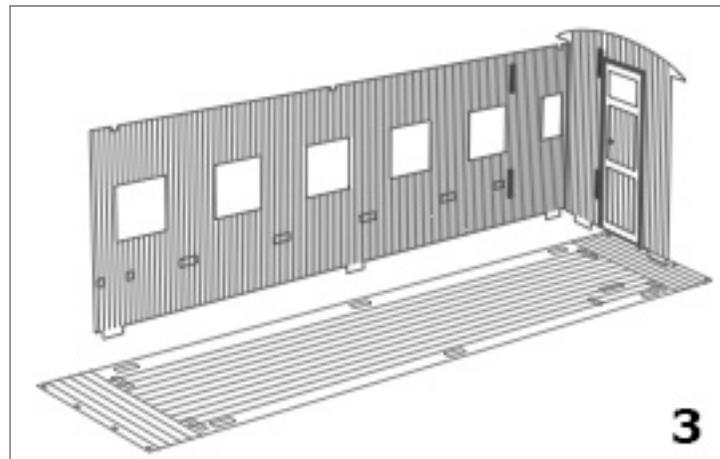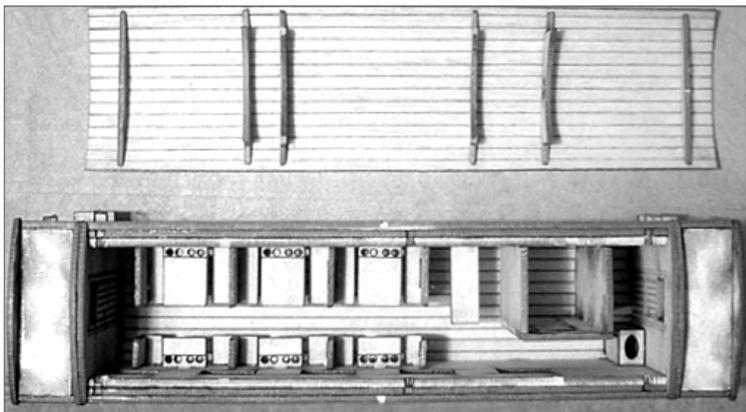

- 10- Peindre les sièges et les tables couleur bois
- 11- Coller les parois de la cuisine et le bar en utilisant les tenons et les marques prévus à cet effet (4 & 5)

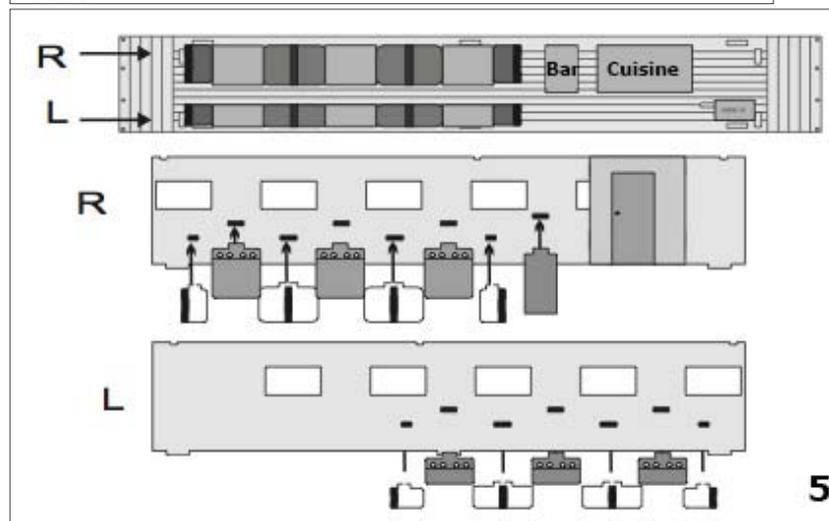


12- Coller les sièges, les pièces n'ont pas la même largeur et doivent être positionnées selon le schéma 5. Le lavabo est posé en face des toilettes comme indiqué en figure 6
Disposer du lest sous les tables.


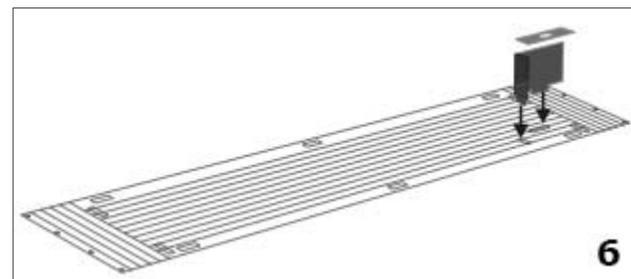



13- Coller les longerons latéraux sur les 2 parois externes de la caisse en veillant à bien les aligner aux deux extrémités (7)

14- Assembler la caisse en la collant au châssis complet.

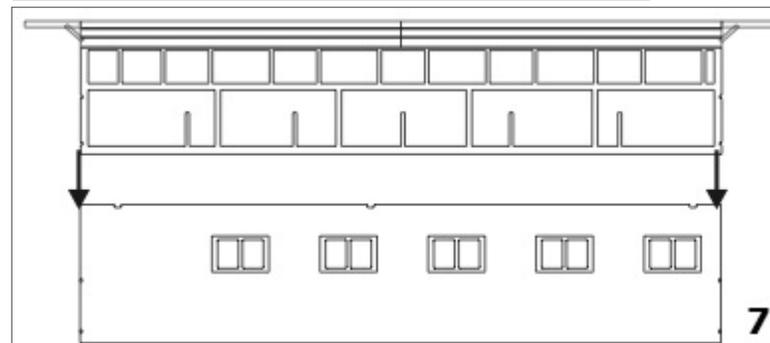


15- Assembler la toiture en positionnant le côté rayé vers l'intérieur. Coller les poutrelles sur cette partie à la cyano en utilisant les encoches et les tenons prévus à cet effet (9). Lisser le toit et le peindre en jaune paille. Une couche de ScelloFrais bien ajusté permet de rendre l'aspect entoilé de l'original. Dans ce cas peindre cette dernière après pose sur le toit en bois.

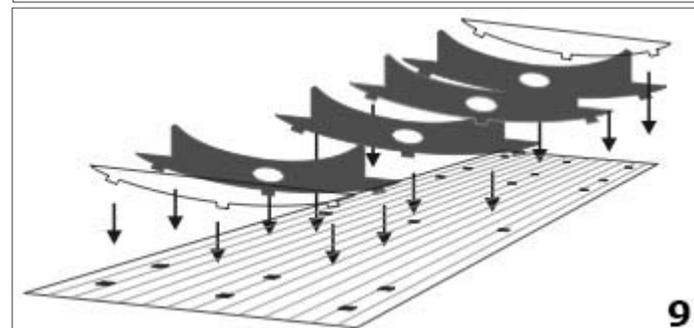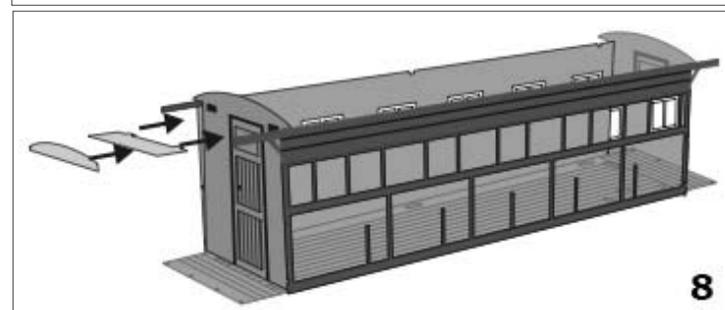

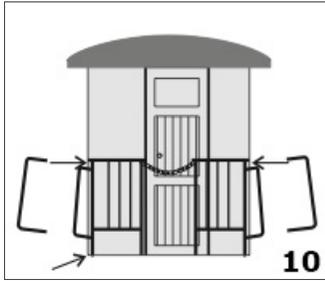

16-Coller les mains montoires et les marche-pieds à la cyano (10) (11)

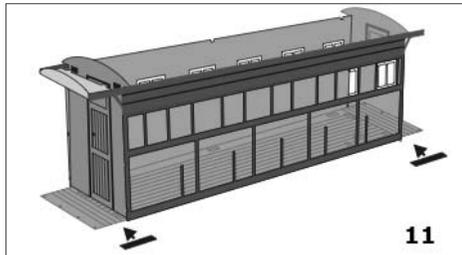

17- Visser les boggies Archbar Micro trains 003 02 004

18- Enjoy your model

LISTE des PIÈCES :

- 1 Parois latérales extérieures
- 2 Parois latérales intérieures
- 3 Éléments inférieurs de châssis
- 4 Éléments latéraux de Châssis
- 5 Éléments frontaux de Châssis
- 6 Marche-pieds
- 7 Table de bar
- 8 Poutrelles de toiture
- 9 Plates formes
- 10 Arcs extérieurs sous toiture
- 11 Lavabo
- 12 Parois Cuisine
- 13 Parois frontales internes
- 14 Parois frontales externes
- 15 Plancher
- 16 Longerons externes
- 17 Sièges côté droit
- 18 Sièges côté gauche
- 19 Toiture
- 20 Vitres
- 21 Accessoires, mains montoires

