

**GRENIER à MAÏS  
365-04**

Kit BOIS en O  
Notice de montage



## **GRENIER à MAÏS ANCIEN 365-04**

### **Kit BOIS en O Notice de montage**

**ASSEMBLAGE** : Procéder à un positionnement des pièces avant collage (colle blanche à bois).

Coller les 6 poutres 201 et 202. Coller le plancher sur cet ensemble en laissant un espace égal entre le plancher et le bord des poutres. Cet espace recevra les planches latérales.

Assembler les 4 208 sur le plancher, puis 101 sur les 4 208 dressés.

Assembler les 4 203 et les coller sur le cadre supérieur 101.

Coller les planches latérales 103 sur les poutres 203.

Coller le cadre 108 au sommet du poteau central.

Coller les 4 charpentes sur les 4 angles et le support central.

Poser les tuiles en décalant les bandes de tuiles romanes (mettre sous presse pour ne pas risquer de déformer le bois) et couper à plat la partie des tuiles qui dépasse. Une fois les 4 pans de toiture "uilés"...

Poser les 4 éléments de toiture 106 sur la charpente.

Poser les faitières. La décoration, c'est comme vous voulez...

#### **3 mm :**

301 3 POUTRES BASSES INFÉRIEURES

302 3 POUTRES BASSES SUPÉRIEURES

303 4 POUTRES de TOITURE

304 4 PIERRES de SUPPORT du CORPS DE BÂTIMENT

305 4 PIERRES BASES

306 4 PAIRES de PILIERS

307 4 ÉLÉMENTS D'ESCALIER

308 4 PILIERS

309 1 POTEAU CENTRAL

#### **1 mm :**

101 1 CADRE SUPÉRIEUR

102 4 SUPPORTS de PAROI

103 50 PLANCHES LATÉRALES + PORTE

104 2 PLANCHES D'ACCÈS à la PORTE

105 4 SUPPORTS D'ACCÈS à la PORTE

106 4 ÉLÉMENTS de TOITURE (RAINURES EN FACE INTÉRIEURE)

107 PLANCHER (RAINURE à L'EXTÉRIEUR)

108 CADRE SUPPORTS des 4 HOURDIS

109 4 HOURDIS

110 EMPIÈREMENT ESCALIER

#### **0,4 mm :**

401 1 EMPIÈREMENT de L'ESCALIER




402 3 OUTILS à SUSPENDRE

403 3 ACCESSOIRES de DÉCOR





404 BANDES de TUILES

405 4 BANDES de FAÏTIÈRES



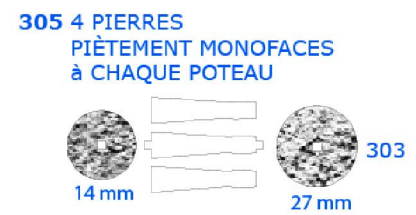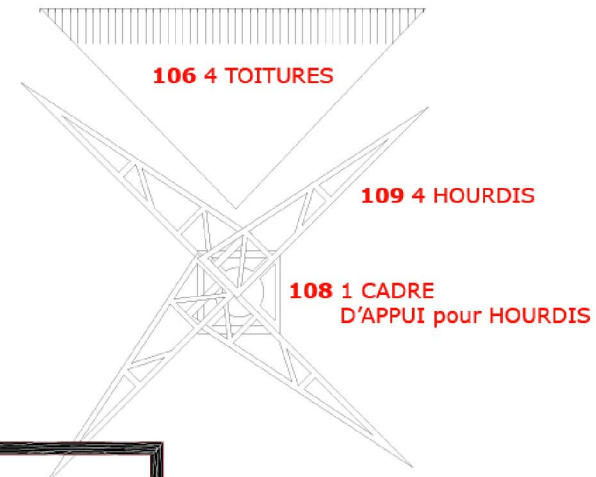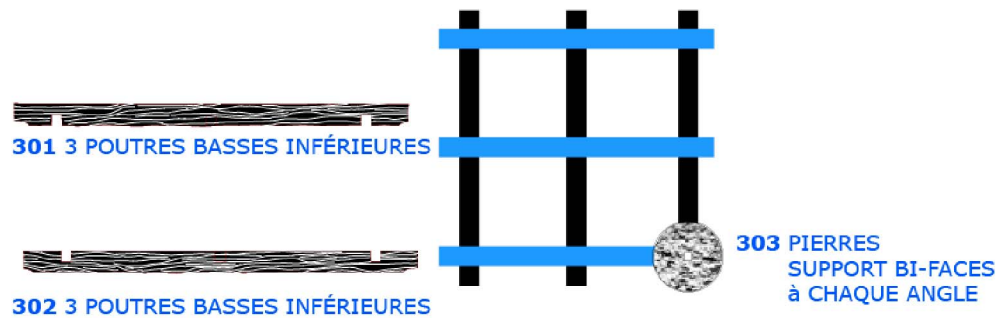



**308 12 POTEAUX CONSTITUÉS de 3 PIÈCES.**  
Celle avec TENONS est en sandwich.

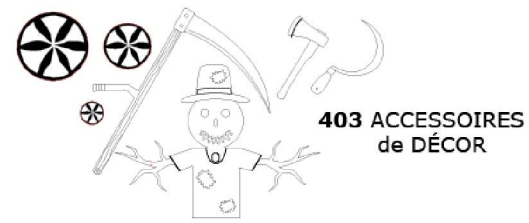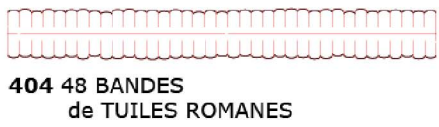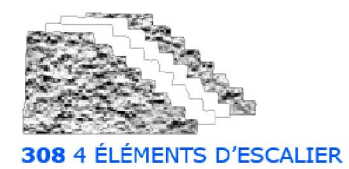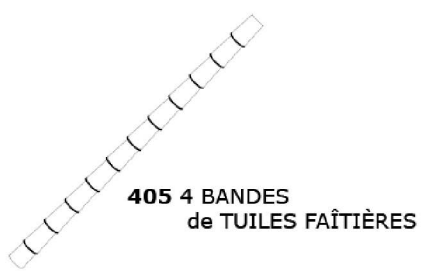


**405 0,4 mm**  
**303 3 mm**  
**103 1 mm**

**365-04**




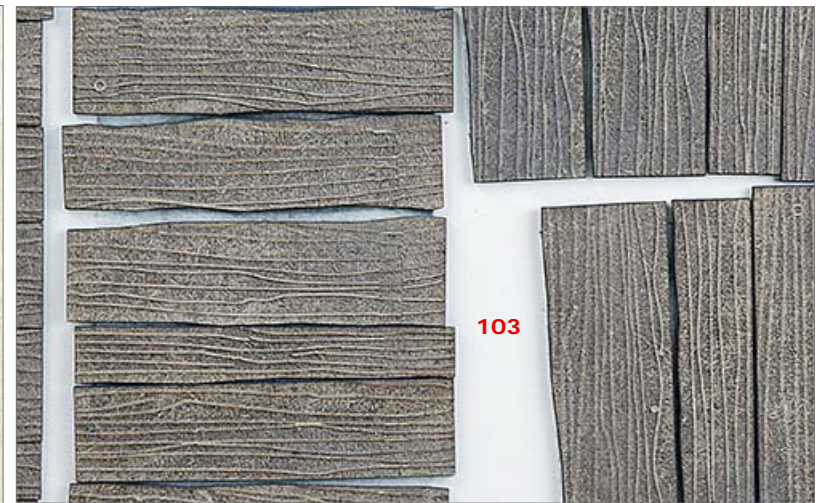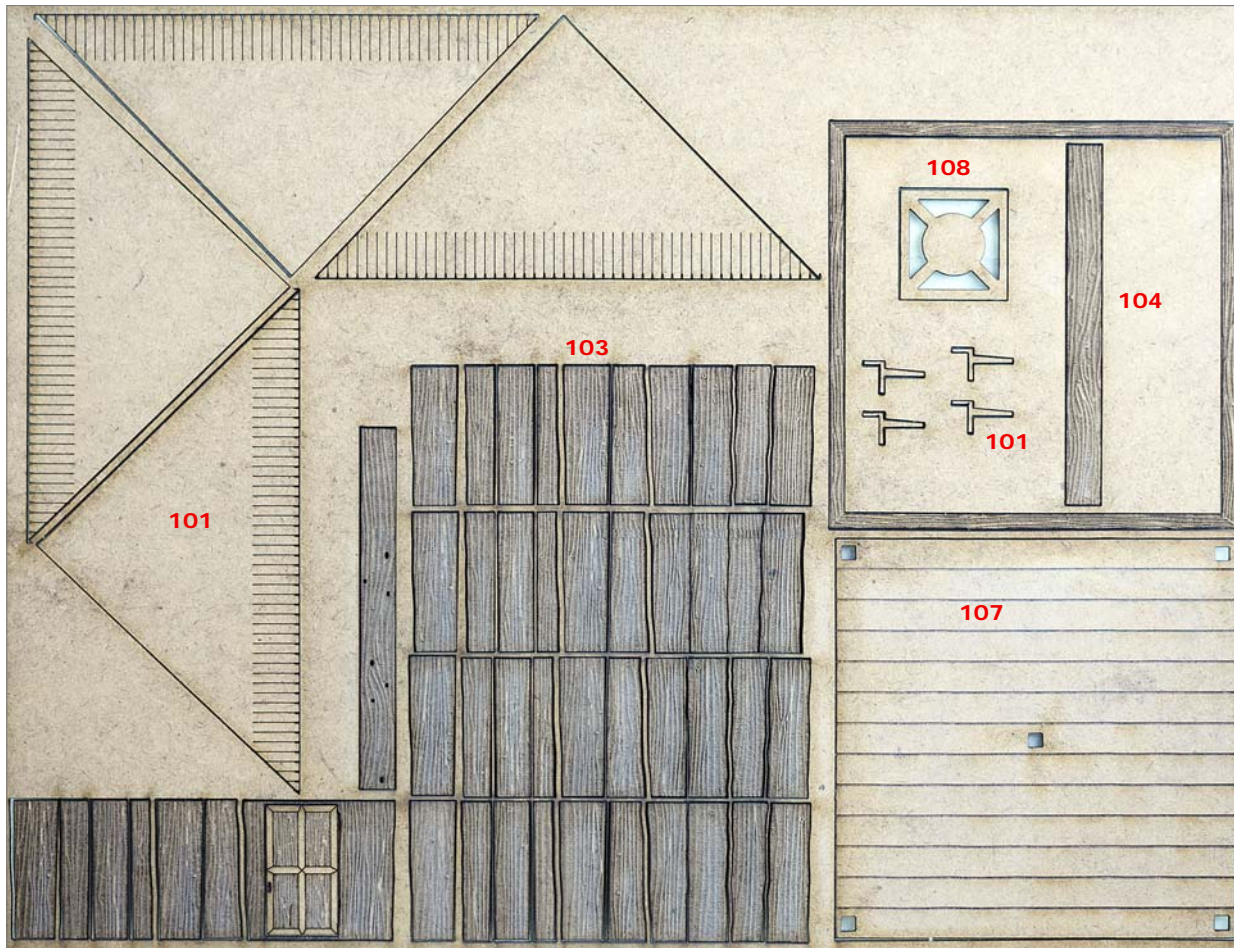

Plancher, éléments de toiture et 50 Planches latérales **103** avec traitement de surface "bois" du plus bel effet.

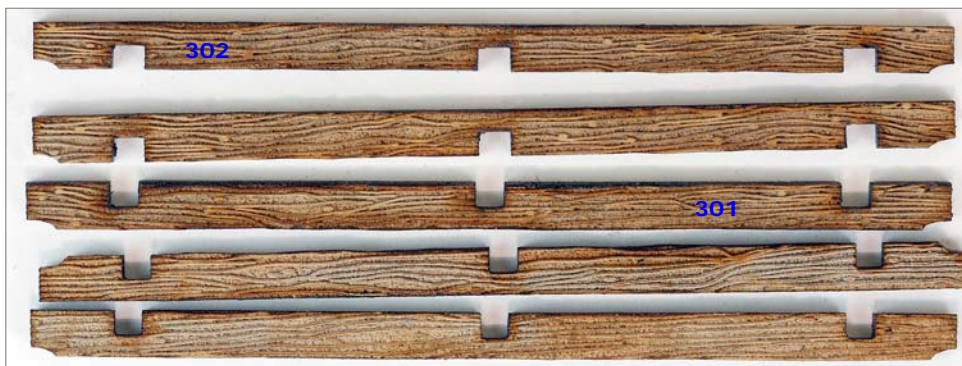

Poutres inférieures et supérieures basses avec traitement de surface "bois".

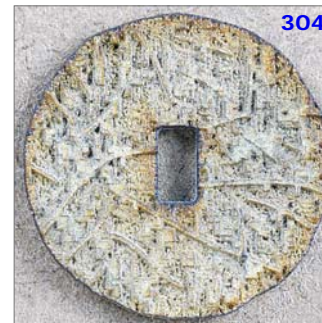

Pierres-supports avec traitement de surface "pierre".

