

CHARIOT TONNE à EAU
1020-24
Kit BOIS en O
Notice de montage



MONTAGE des FLANCS




MONTAGE des FERRURES
en FER BLANC



MONTAGE du CHÂSSIS

PERCER
un TROU
de Ø 1,3 mm
pour le
ROBINET

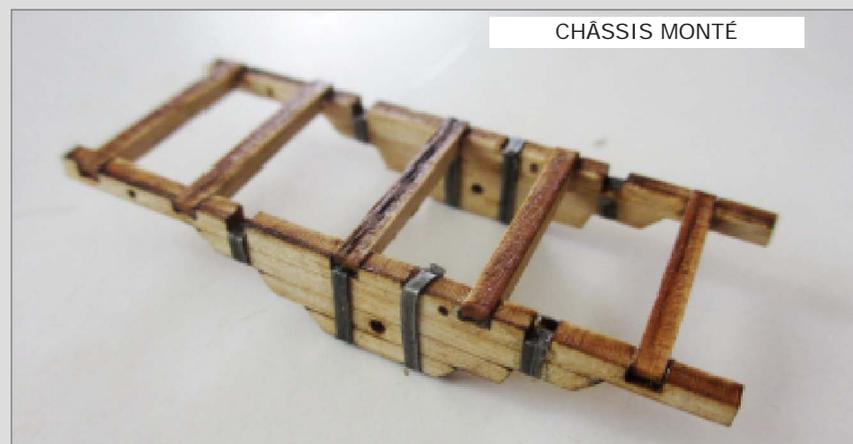

CHÂSSIS MONTÉ




CHARIOT TONNE à EAU
1020-24
Kit BOIS en O
Notice de montage



MONTAGE du SIÈGE



MONTAGE de l'AXE sur le MOYEU de la ROUE

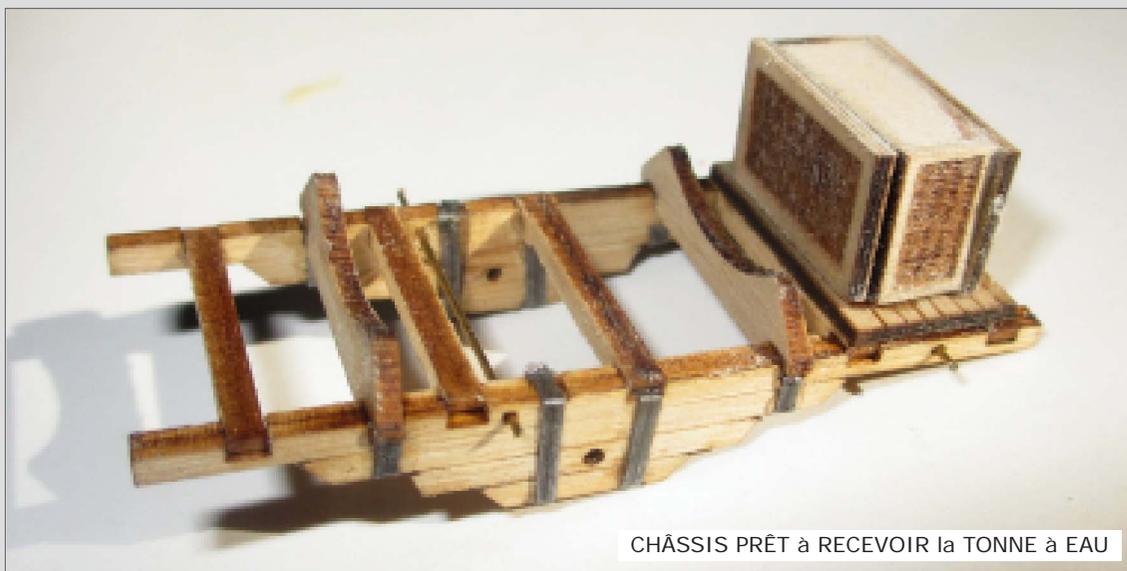

CHÂSSIS PRÊT à RECEVOIR la TONNE à EAU

MONTAGE des ESSIEUX



CHARIOT TONNE à EAU
1020-24
Kit BOIS en O
Notice de montage



NOTRE TONNE à EAU a ÉTÉ CONÇUE pour ALLER avec nos PERCHERONS 1020-10



MONTAGE du MARCHEPIED
en FER BLANC



La LIMONÈRE EST COUDÉE pour MIEUX S'ADAPTER au CHEVAL

