



BERTRAIN


KIT Bois HOm 360-11



REMISE ANNOT 5 TRAVÉES & BUREAU ADOSSE

Remise à locomotives d'Annot reproduite à l'échelle avec 5 travées et bureau de servitude et magasin de pièces adossés :
178 pièces, modèle livré avec plaques de toit Redutex™ en tuiles mécaniques, une plaque d'affiches d'atelier et 2 lanternes Tichy.
Modèle en bois découpé et traité au laser pour un effet de surface du plus bel effet.

Dimensions : 295 x 130 x 105 mm.

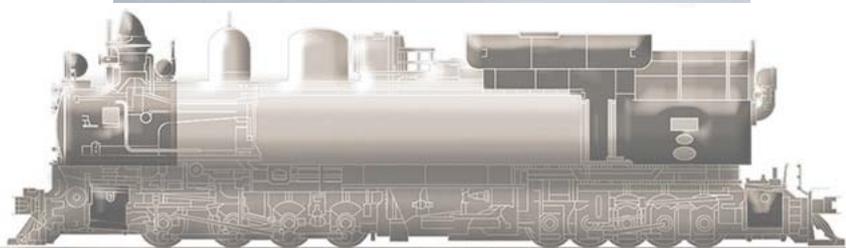

NARROW GAUGE PRECISION MODELS




**ACCESSOIRES FOURNIS
dans le KIT**


LISTING des PIÈCES - 360-11		
1	Base	1
2	Sol intérieur	1
3	Chute de coupe	1
4	Façade entrée	1
5	Façade arrière	1
6	Encadrement fenêtres	2
7	Parois intérieures latérales D et G	2
8	Parois extérieures latérales D et G	2
9	Huisseries baies latérales	20
10	Vitrages baies latérales	10
11	Vitrages œil de bœuf 1	2
12	Vitrages bureau	2
13	Planches de rive	21
14	Passages de voie	12
15	Parois latérales bureau	2
16	Paroi interne bureau	1
17	Paroi extérieure bureau	1
18	Évents du pavillon de toiture	12
19	Supports frontaux du pavillon	2
20	Cadres de ventilation du pavillon	12
21	Poutres d'avant-toit	20
22	Fermes charpente du bureau	3
23	Fermes charpente de la remise	2
24	Fermes charpente de la remise avec pavillon	7
25	Piliers de soutien centraux	9
26	Cadres portes de la remise	4
27	Fonds portes de la remise	4
28	Huisserie portes de bureau et œil de bœuf	11
29	Plancher du bureau	1
30	Toiture principale	2
31	Toiture bureau	1
32	Toit du lanternau	2
33	Socle des colonnes	2
34	Chutes de coupe	
		176



Affiches atelier

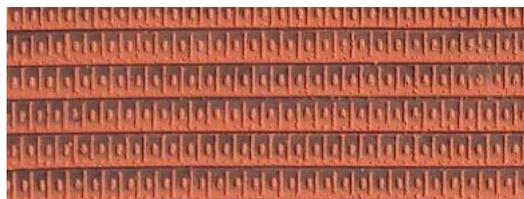

2 Plaques de toiture Redutex™.

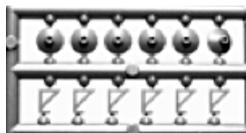



4 lampadaires Tichy à monter
(non fonctionnels)



BERTRAIN



Pièces constitutives du kit : les numéros sont reportés sur l'éclaté 3D de montage...

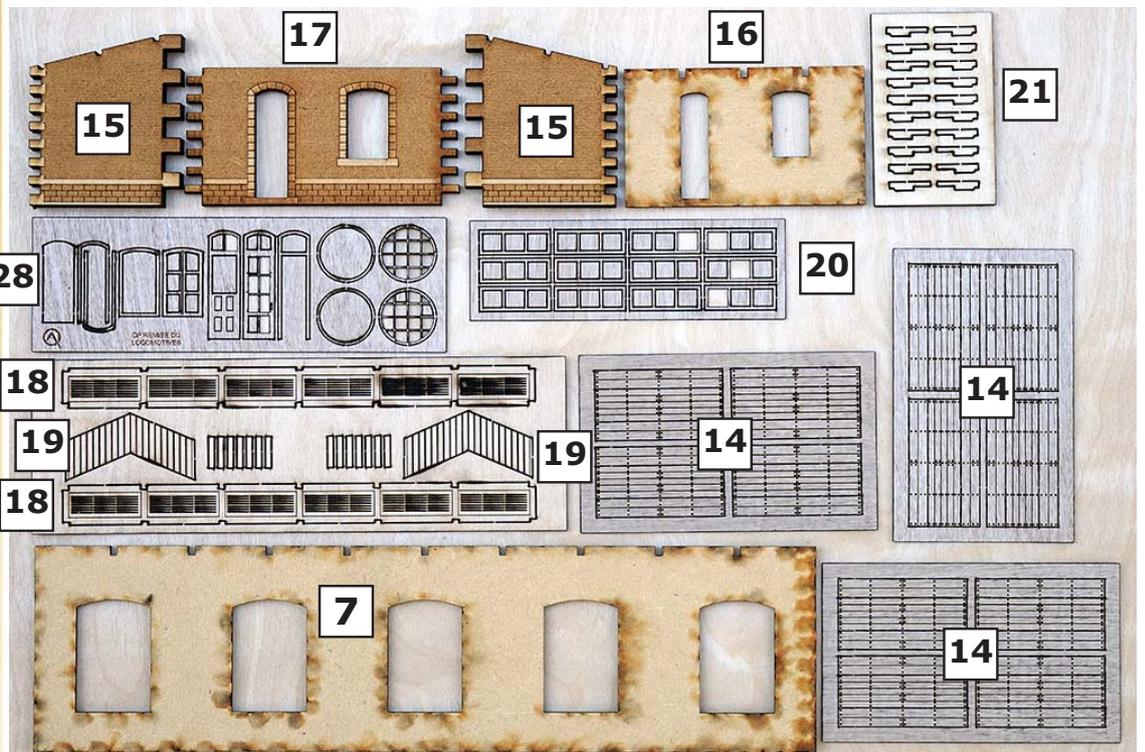
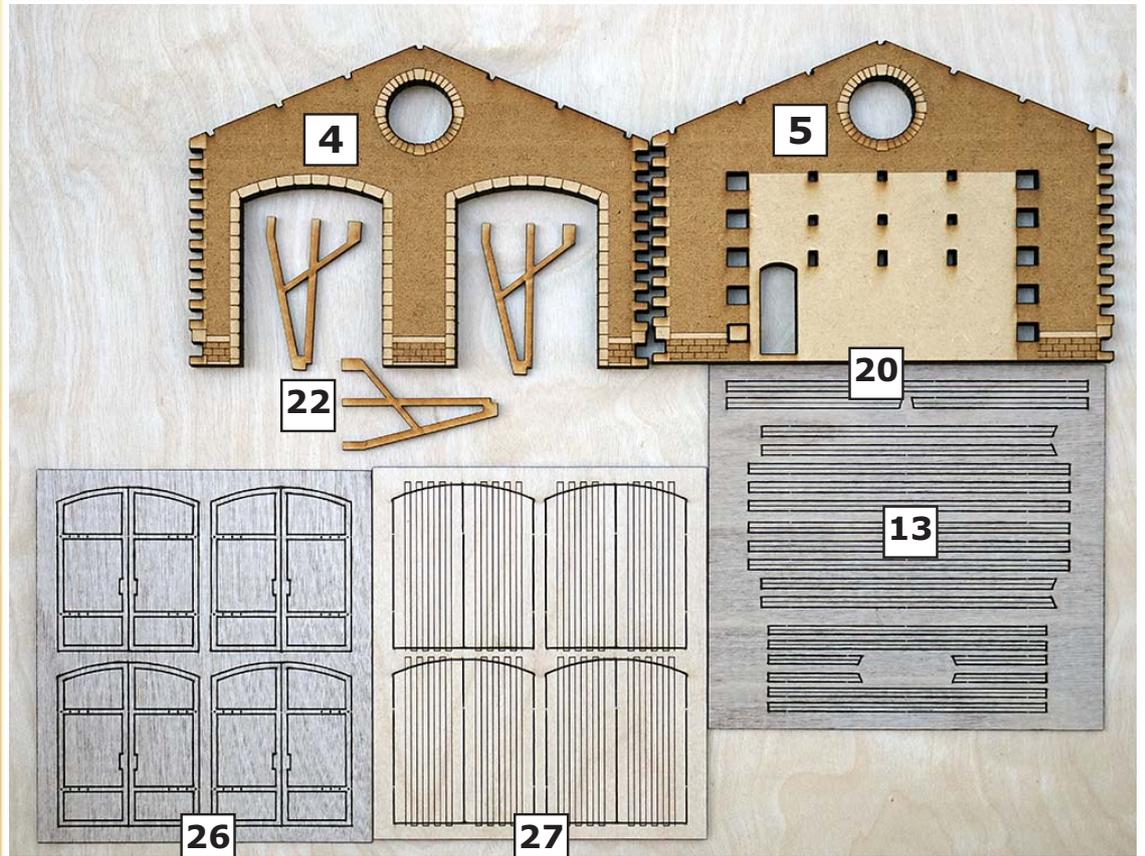




ANBERTRAIN




Pièces constitutives du kit : les numéros sont reportés sur l'éclaté 3D de montage...

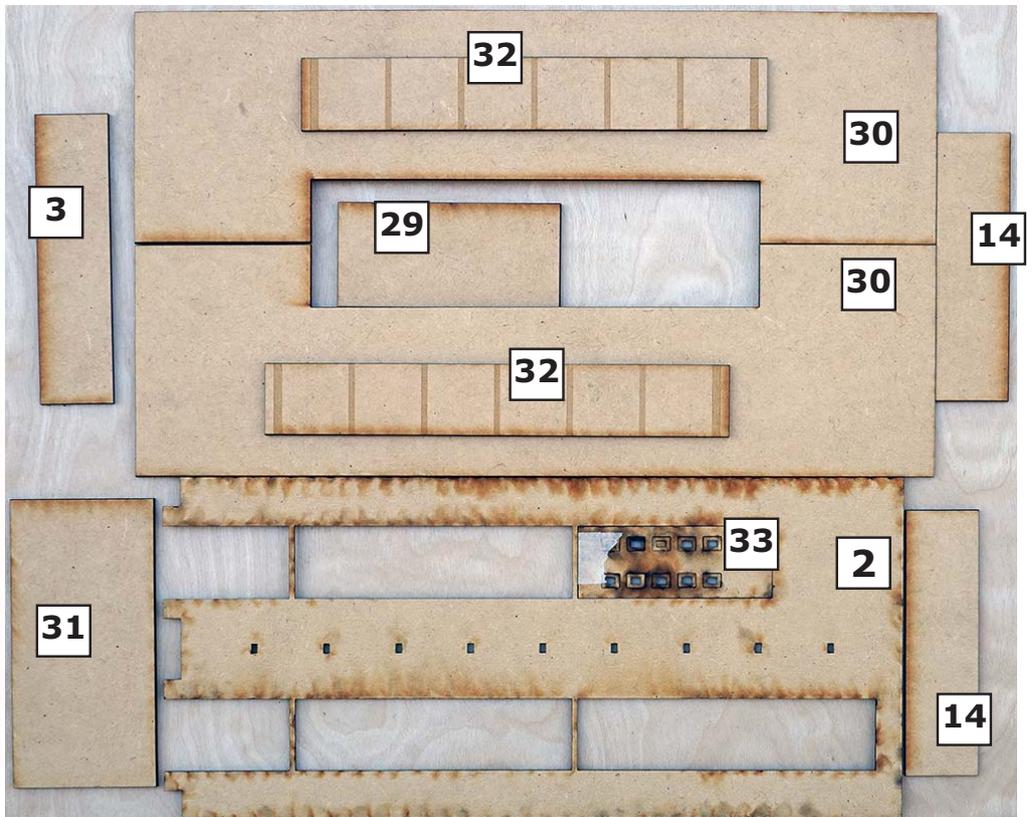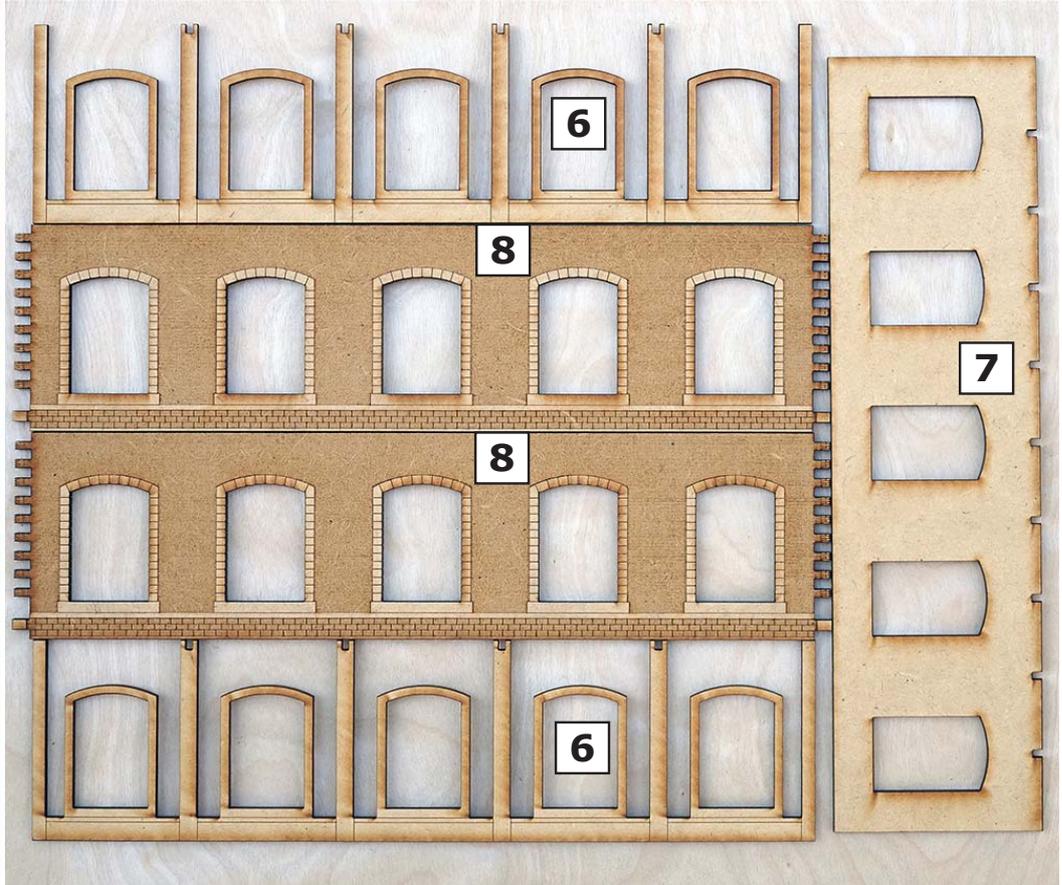



Pièces constitutives du kit : les numéros sont reportés sur l'éclaté 3D de montage...

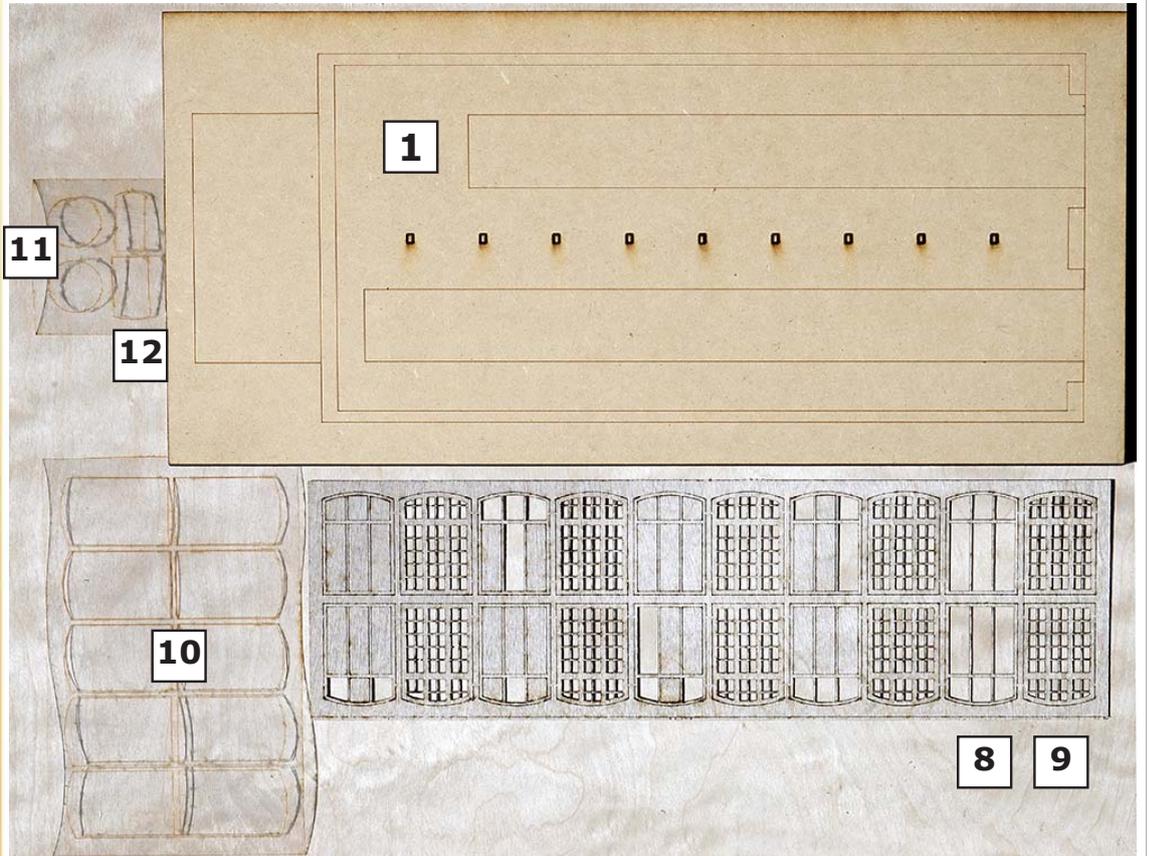




ANNOT
BERTRAIN




Option fosse(s) de visite :
Ne pas utiliser la pièce **1**. Utiliser le kit **370-09** pour compléter la remise d'une fosse de visite. 2 kits **370-09** si vous souhaitez équiper les deux voies

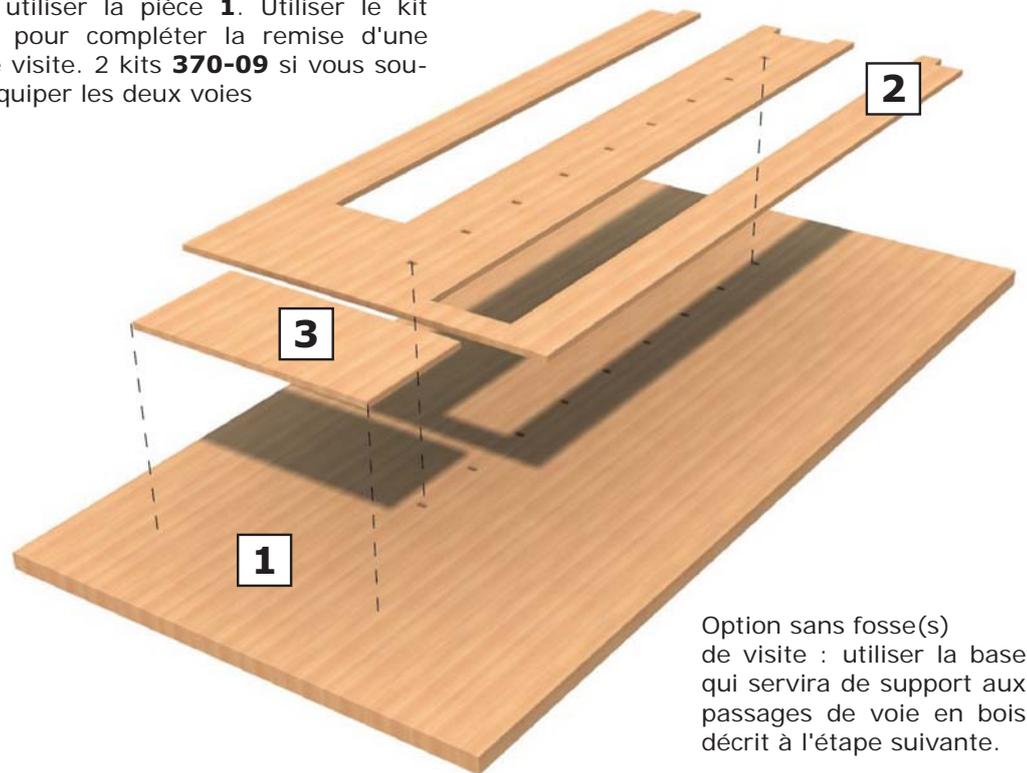


Option sans fosse(s)
de visite : utiliser la base
qui servira de support aux
passages de voie en bois
décrit à l'étape suivante.

Option sans fosse(s)
de visite :
poser les supports --,
poser la voie de votre
choix puis les passages
de voie en bois **14**.

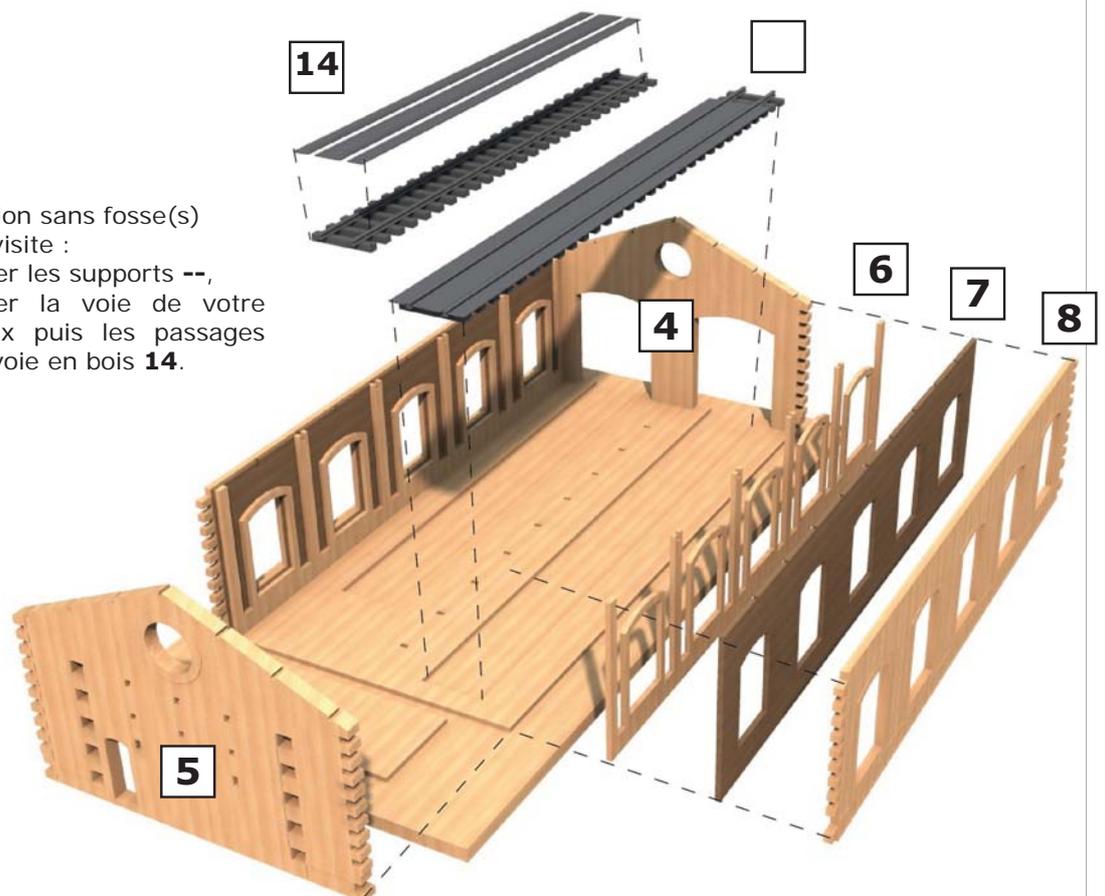




ANNOT
BERTRAIN

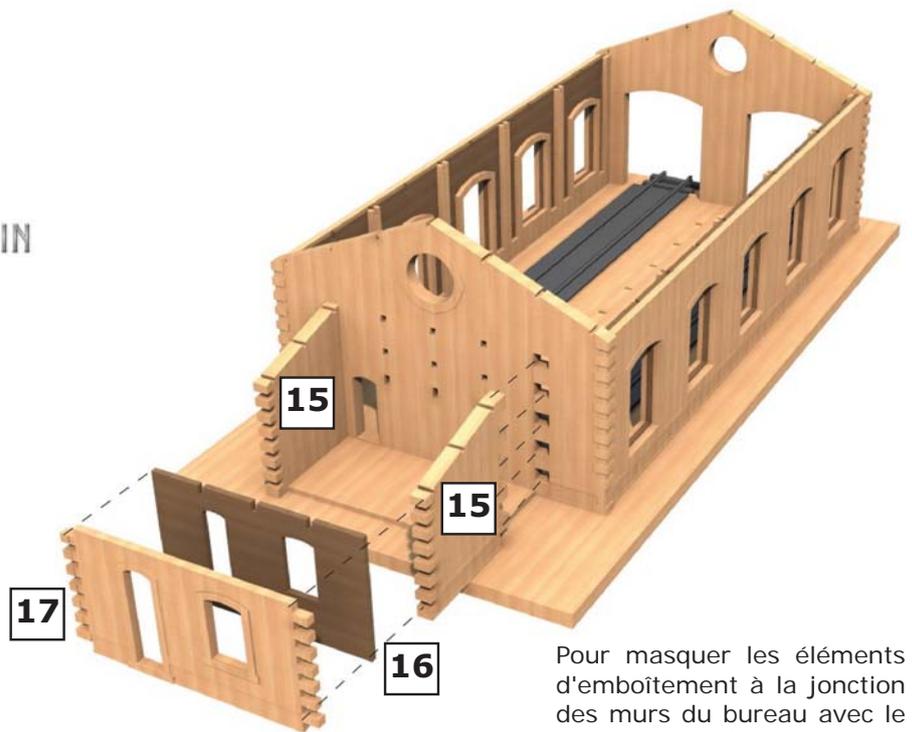


Pour masquer les éléments d'emboîtement à la jonction des murs du bureau avec le corps principal du bâtiment, coller une bande de papier à cigarette. Celle-ci une fois peinte devient quasiment invisible.

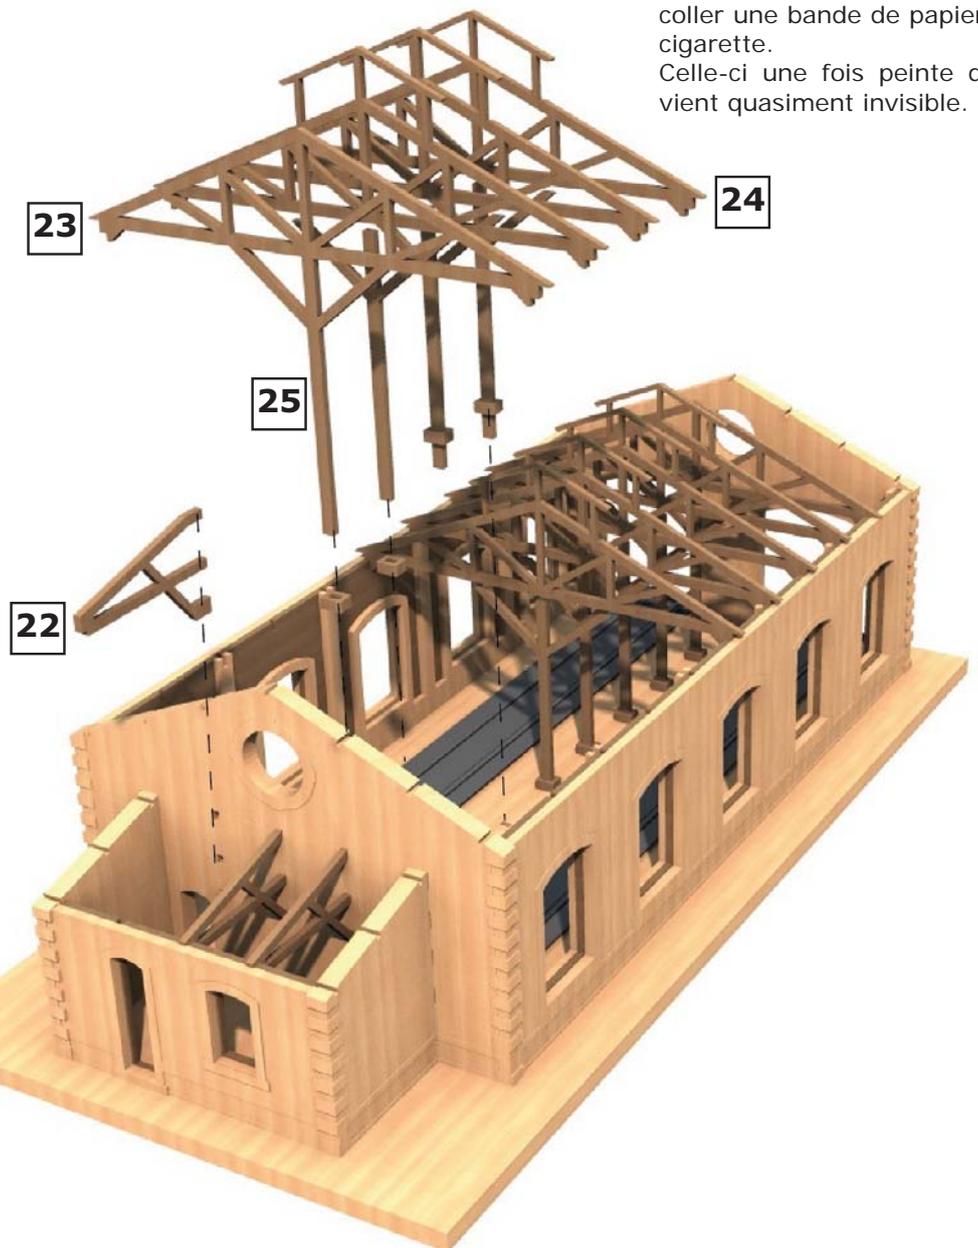



UBERTRAIN

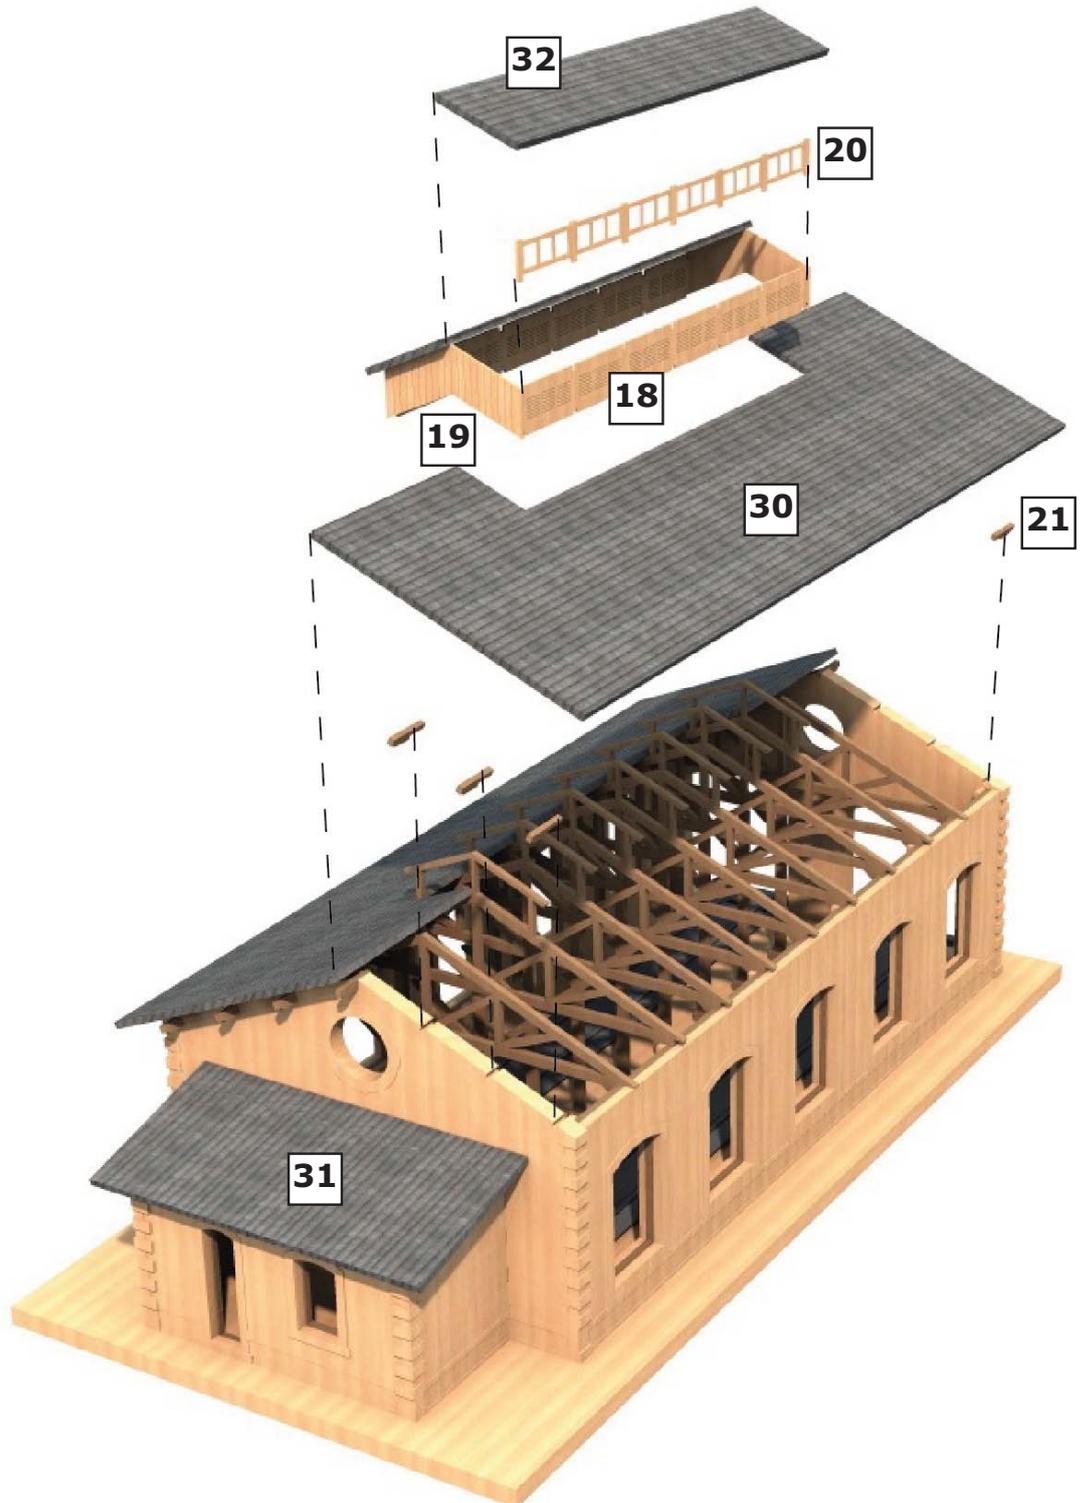



ANNOT
HUMBERTRAIN



Peinture :

Sous couche Krylon 51314 puis Skin ton Revell 35 pour les murs, Humbrol 98 pour la charpente, Humbrol 100 pour les briques et Humbrol 64 pour la maçonnerie.

Nous recommandons l'utilisation de Krystal Clear pour les vitres.

