


PIANO à QUEUE
1010-64
 Kit BOIS en O
 Notice de montage

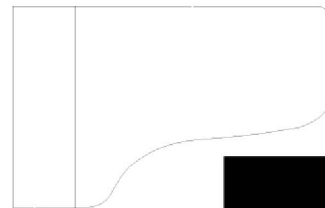

06 COUVERCLE



8 BANDE LATÉRALE



21 4 CHARNIÈRES de COUVERCLE



9 DÉCOR INTÉRIEUR

- PAPIER 0.25 mm
- CTP 1 mm
- CARTON 0,4 mm
- MDF 3 mm
- MDF 2 mm


11 PARTITION



10 CLAVIER



20 PIED

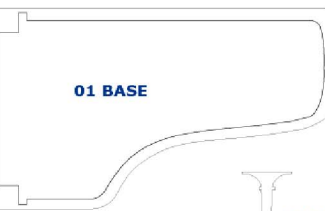

20 PIED

12 PUPITRE & ENCADREMENT PUPITRE




14 LOGEMENT PÉDALIER



16 ASSISE de TABOURET



17 2 PIEDS de TABOURET



10 BASE CLAVIER



20 PIED

15 2 RENFORTS PÉDALIER

13 PÉDALIER

18 & 19 CÔTÉS du BATTANT de CLAVIER

 1010-64 PIANO à QUEUE



PIANO à QUEUE 1010-64

Kit BOIS en O
Notice de montage



ASSEMBLAGE : le modèle n'est pas prévu pour être représenté couvercle de clavier fermé

Assembler les 2 corps creux du meuble 02 et 03 sur la base 01

Loger les deux plaques 04 et 05 à l'intérieur de ce meuble

Coller maintenant la bande noire tout autour du meuble ainsi constitué

Monter le clavier

Une fois bien assemblé poser le décor intérieur et l'image du clavier

Poser les 3 pieds

Coller le support du pédalier et monter le pédalier dans le logement prévu, puis une fois collé, ses renforts

Coller les 4 charnières, une fois collées, positionner le couvercle avec son support

Coller le pupitre après l'avoir plié puis la partition

Monter le tabouret

Peinture, bois, laque noire ou blanche.

01 Support-fond

02

03 2 Corps du meuble à coller en les superposant

04

05 2 plaques d'épaisseur

06 Couvercle à poser en dernier

07 Support de Couvercle

08 Bande noire à coller avant de monter les éléments saillants (pieds, pédalier et couvercle)

09 Mécanisme intérieur

10 Ensemble clavier

11 Partition

12 Support Pupitre pliable et moulure du pupitre

13 Pédalier

14 Support pour encastrement du Pédalier

15 2 tiges-renforts du Pédalier

16 Assise du tabouret

17 2 Pieds du tabouret

18

19 2 côtés arrondis du couvercle de clavier

20 3 pieds

21 4 charnières

