




# ACCESSOIRES Chariot Américain


Echelle O  
et HO



## NOMENCLATURE des 46 PIÈCES


- 01 4 Bandage de roues
- 02 2 Bras d'attelage
- 03 2 Ridelles Latérales
- 04 4 Montants latéraux
- 05 1 Ridelles de la porte
- 06 2 montants arrière
- 07 1 Plancher
- 09 2 Assises
- 10 1 Repose-pieds
- 11 4 Roues
- 12 3 Supports Siège
- 13 6 Suspensions
- 14 5 Timon
- 16 3 Châssis
- 17 1 Joug
- 18 1 Rondelle se montage du timon sur le Châssis
- 19 2 flancs de châssis

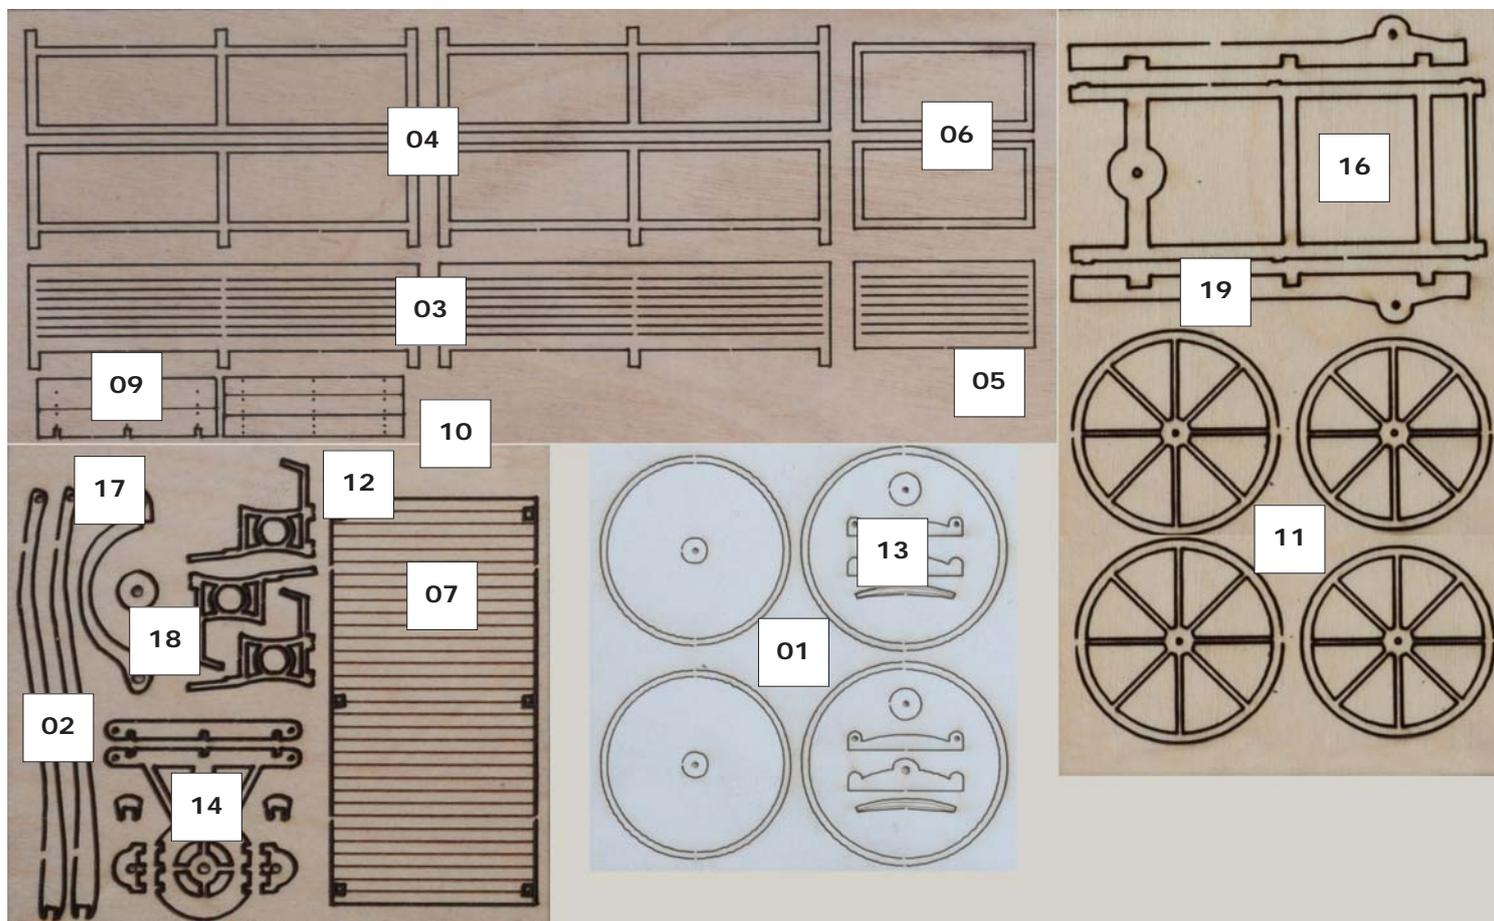

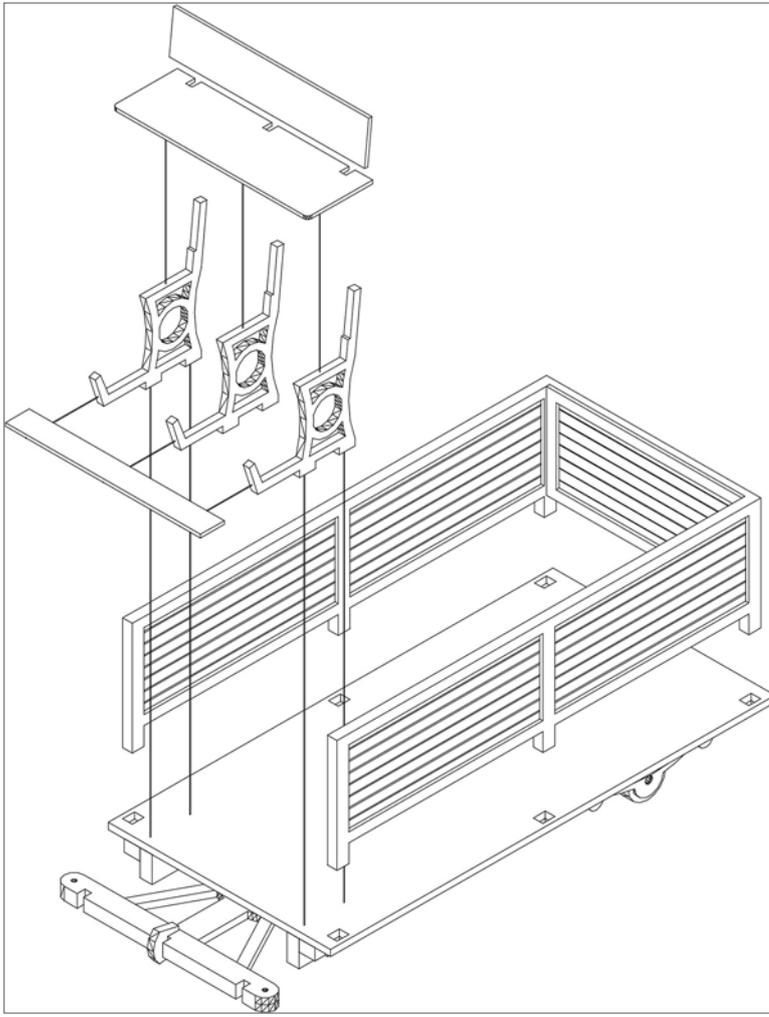

### 001 Chariot :

Monter les deux parties du siège 9 et le repose-pied 10 sur les 3 supports 12 sur le plancher 07  
Coller les flancs de caisse 002 sur le plancher 07 puis et le châssis 005


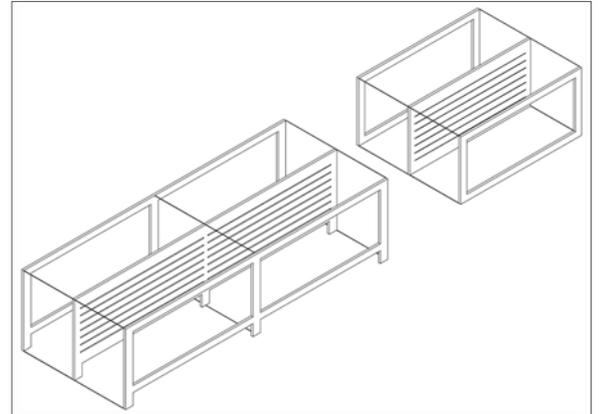


### 002 Flancs de Caisse :

Monter les ridelles sur leurs châssis et la porte sur le sien.  
Pièces 3, 4, 5 et 6


### 003 Timon :

Assembler les 5 pièces 14 (clavette, moyeux de l'axe avant et timon d'attelage en 2 pièces) du timon comme indiqué, puis le timon au châssis via la rondelle 18.

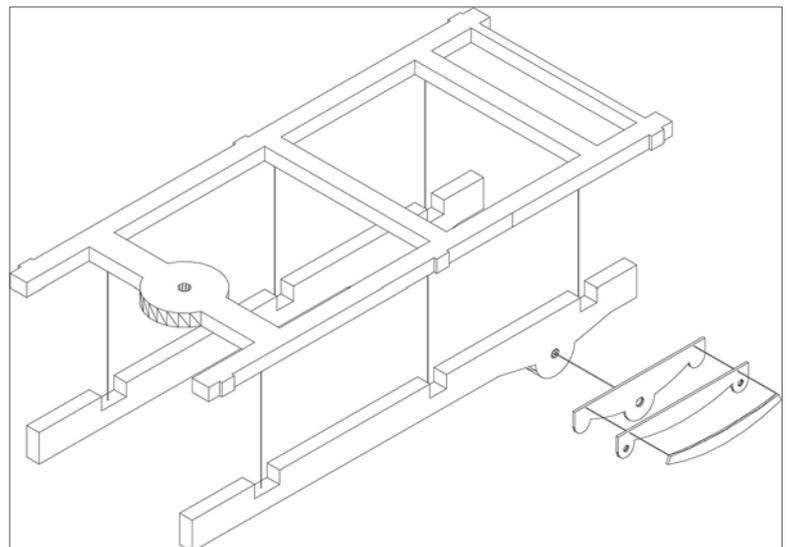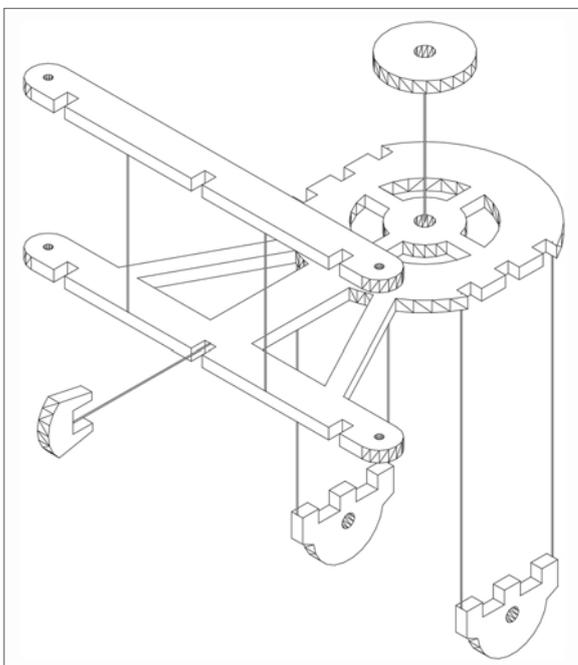

### 004 Longérons Châssis :


Monter le châssis 16 sur les flancs latéraux 19 du châssis.  
Monter au droit de l'axe des roues, les 3 éléments 13 de suspension de chaque côté.

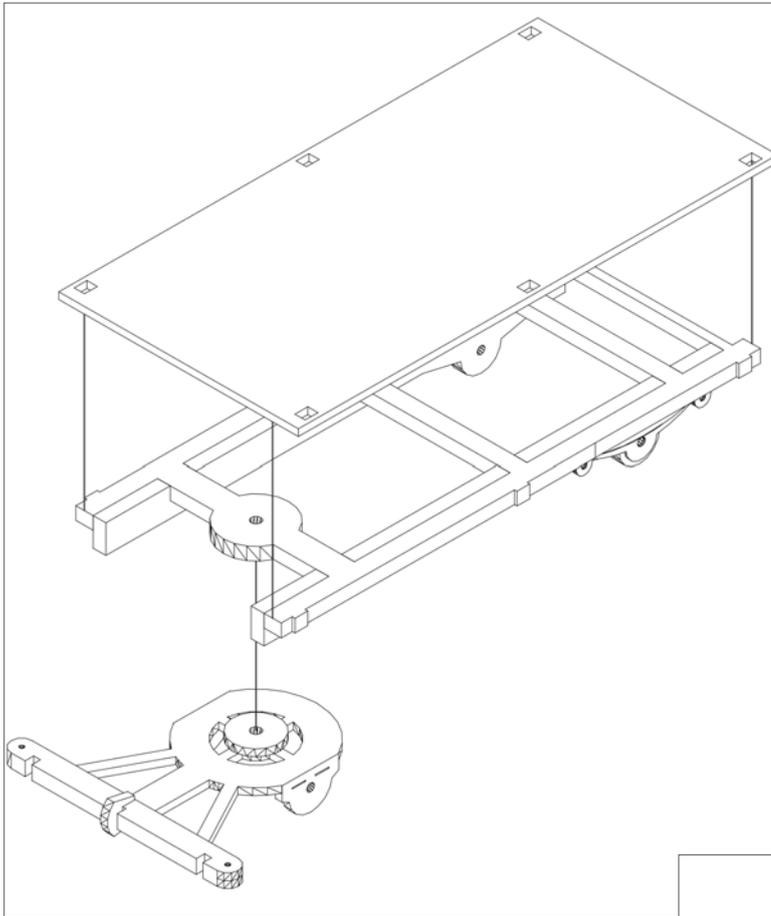

**005 Châssis complet :**

Monter le plancher 07 sur le châssis 004.

Monter le timon 003 sur le châssis 004.

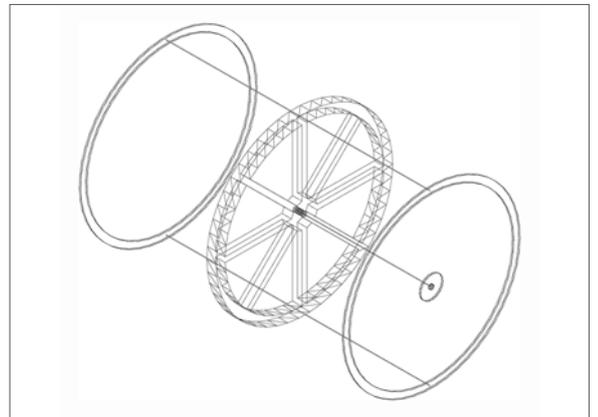



**006 Roues :**

Monter les flancs de roues et les moyeux en carton blanc 01 sur les roues en bois 11

**007 Finition :**

Monter les bras d'attelage 02 et le joug 17 sur le timon 003.

Passer l'axe en corde à piano de 0,5 (non fourni) au droit des moyeux de l'axe arrière et des moyeux de l'axe avant du timon

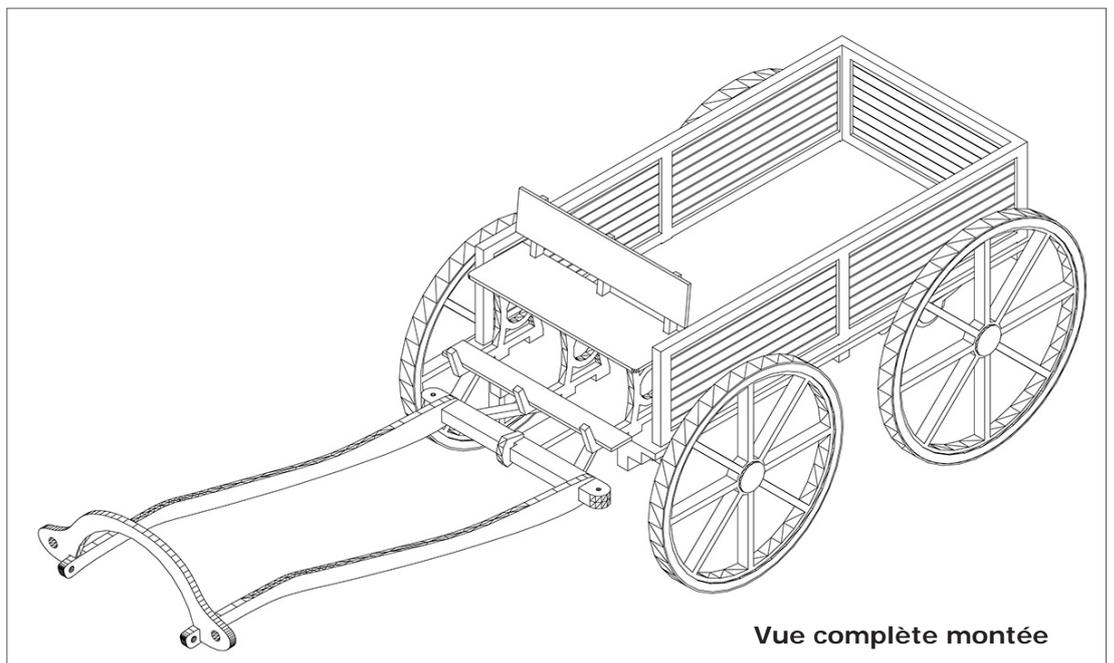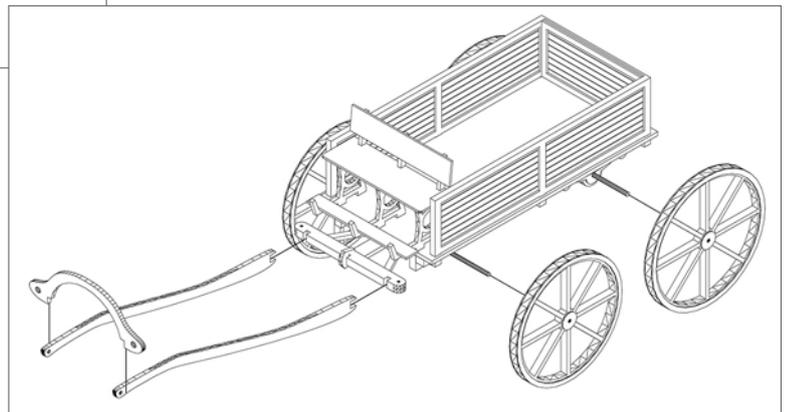

**Vue complète montée**